





INSTRUKCJA INSTALACJI


Nakładki krawężnikowe

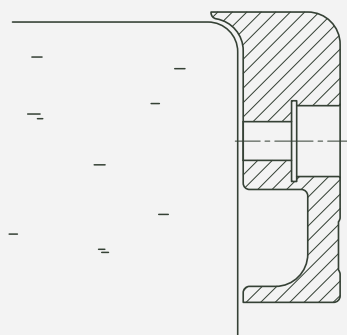


01 umieszczamy element na krawężniku,
dokładnie do niego dociskając.

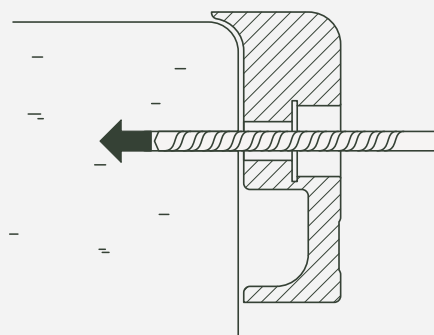

02 zaczynając od jednej ze stron, przy użyciu wiertła
M6 x 160mm wiercimy w krawężniku pierwszy otwór.

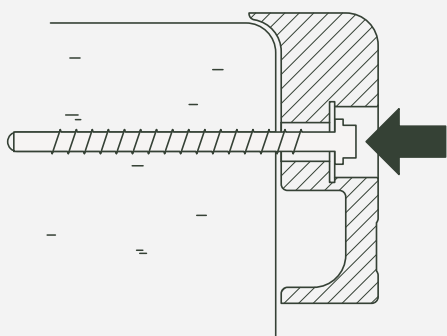

03 mocujemy element za pomocą wkrętu do betonu
R-LX M6x50mm.

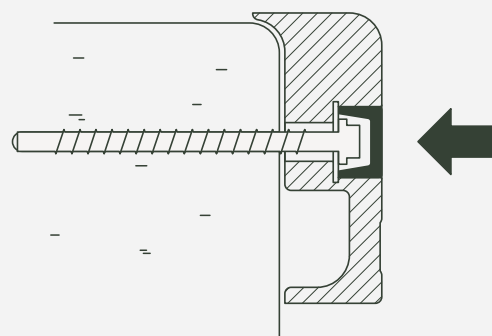

04 powtarzamy punkty **1 2 i 3** dla pozostałych otworów,
na koniec zabezpieczamy otwory zaślepkami.