





INSTRUKCJA INSTALACJI

Słupek RET do zabetonowania


sabacaucho

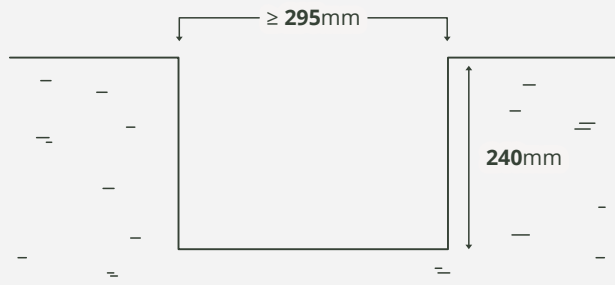


01 wykonujemy otwór o średnicy $\geq 295\text{mm}$ i głębokości **240mm**.

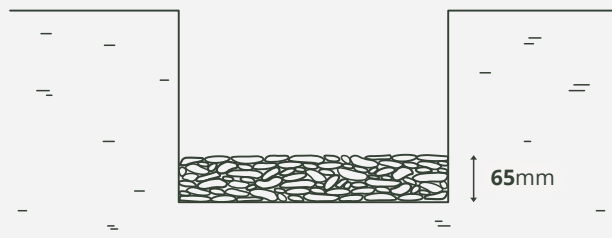


02 wypełniamy otwór tłucznia, warstwa powinna mieć wysokość **65mm**

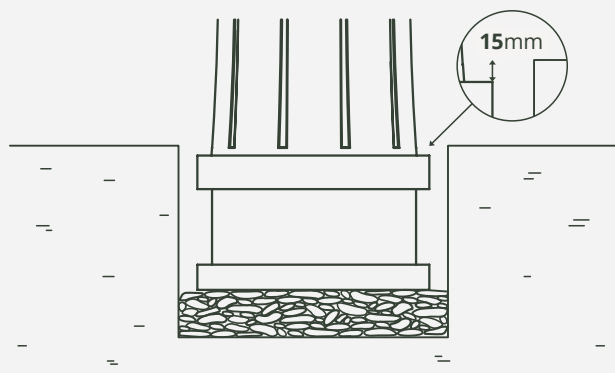

03 umieszczamy słupek w otworze, powinien znajdować się dokładnie na środku

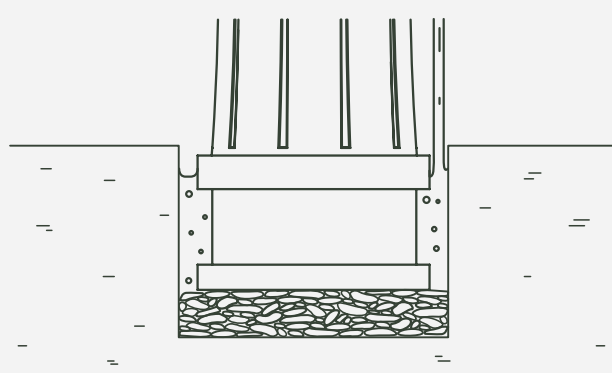

04 zalewamy otwór betonem klasy **C20/C25 (B25)**

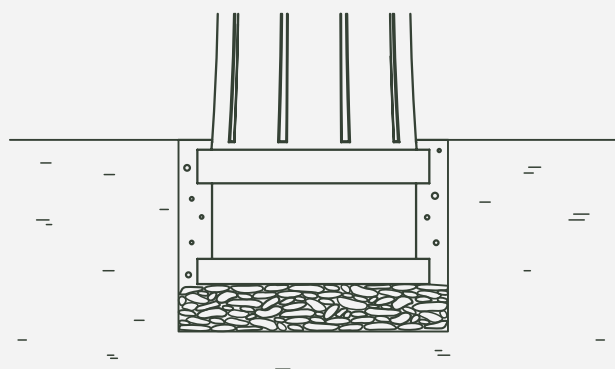

05 upewniamy się że słupek jest wypoziomowany, korygujemy w razie potrzeby