




INSTRUKCJA INSTALACJI


Słupek RET chowany

sabacaucho


01 wykonujemy otwór o głębokości **1000mm**

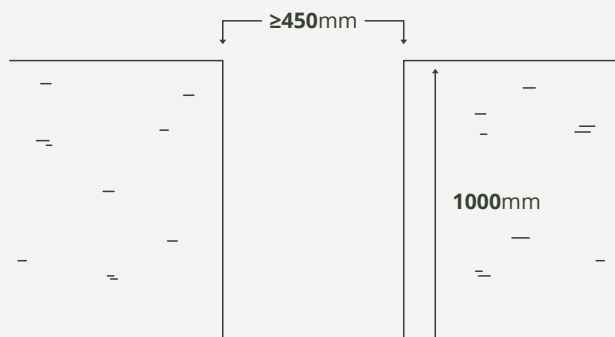


02 wypełniamy otwór tłucznem, warstwa powinna mieć wysokość **200mm**

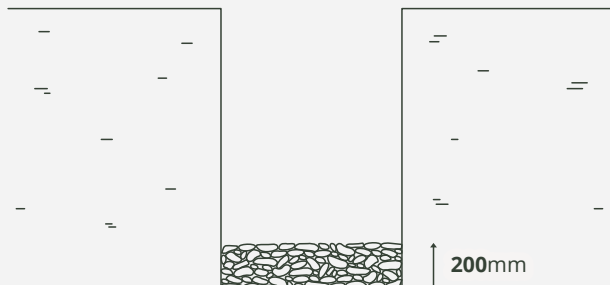

03 umieszczamy gniazdo w otworze, powinno znajdować się dokładnie na środku

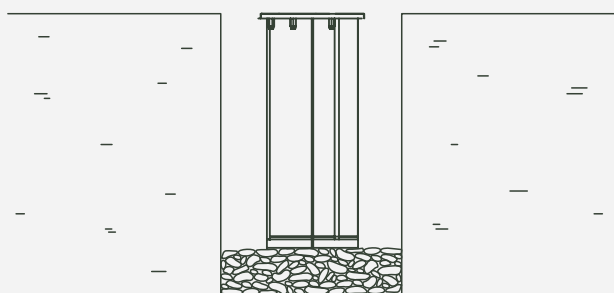

04 upewniamy się że gniazdo jest wypoziomowane, korygujemy w razie potrzeby

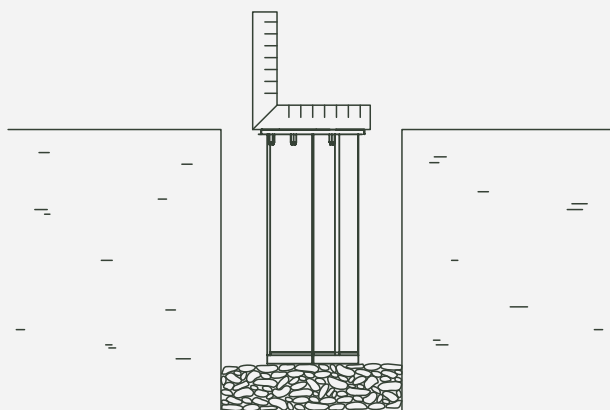

05 zalewamy otwór betonem, zaprawa nie może przykryć gniazda

