


Wytyczne Fundamentowania

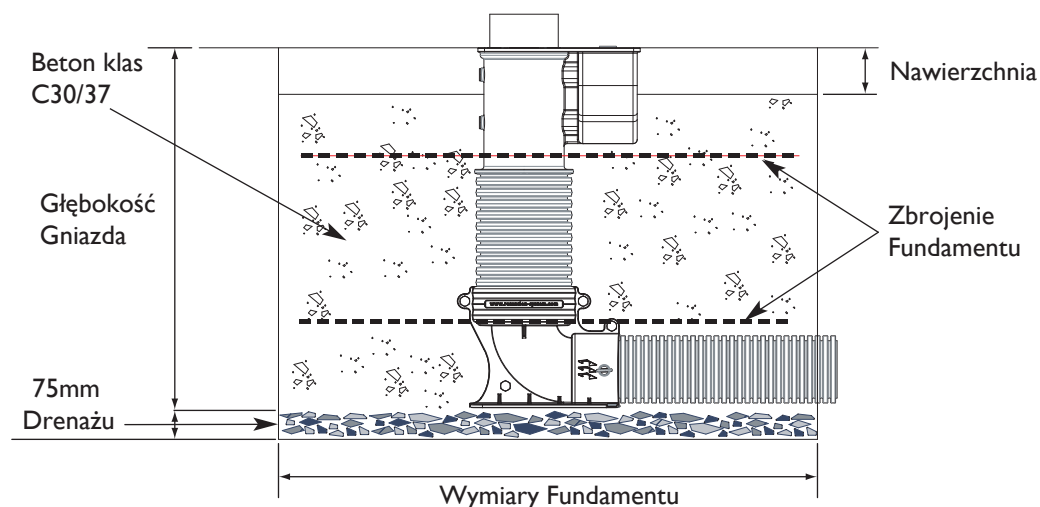

Wymiary fundamentów zawarte w tabeli zostały oszacowane według EN40-3-1:2000 i są tylko orientacyjnymi wartościami. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących parametrów fundamentów prosimy o kontakt z dostawcą.

Wymiary w kolorze czerwonym wymagają zastosowania zbrojenia z pręta $\phi 10\text{mm}$.

Wymiary zaznaczone na zielono wymagają całkowitego zabetonowania gniazda.

głębokość gniazd RS		300	450	600	750	900	1200
typy gniazd RS	wysokość słupa	wymiary fundamentu (mm)					
RS48 - RS60	4m	750x750	650x650	610x610	-	-	-
RS76	4m	750x750	650x650	610x610	-	-	-
RS89	6m	1050x1050	910x910	850x850	810x810	790x790	-
RS115	6m	1130x1130	990x990	920x920	880x880	850x850	-
RS140	8m	1480x1480	1300x1300	1200x1200	1140x1140	1110x1110	-
RS145	8m	1500x1500	1310x1310	1220x1220	1160x1160	1120x1120	-
RS168	10m	1850x1850	1610x1610	1490x1490	1410x1410	1370x1370	-
RS177	10m	1880x1880	1640x1640	1510x1510	1440x1440	1390x1390	-
RSe193	12m	2200x2200	1920x1920	1770x1770	1680x1680	1620x1620	1560x1560
RSe200	12m	2220x2220	1940x1940	1790x1790	1690x1690	1630x1630	1570x1570
RS219	12m	2290x2290	2000x2000	1840x1840	1740x1740	1680x1680	1620x1620
RSe226	12m	2320x2320	2020x2020	1860x1860	1760x1760	1700x1700	1640x1640
RSe245	14m	2650x2650	2300x2300	2120x2120	2010x2010	1940x1940	1860x1860
RSe250	14m	2660x2660	2320x2320	2130x2130	2020x2020	1950x1950	1870x1870



Instrukcja Montażu Gniazd RS




RETENTION
SYSTEM™


INSTALACJA GNIAZD RS

WAŻNE PRZECZYTAJ TO


1 Przygotować otwór zgodnie z tabelą na str.4. Zagęścić 75mm warstwę tłucznia (żwiru).

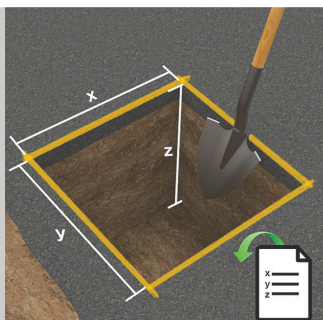


2 Umieścić gniazdo po środku otworu pamiętając o ustawieniu głowy gniazda w żądanym kierunku.

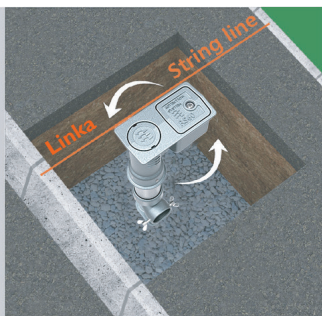


3 Jeśli to konieczne należy podłączyć rurę kanalizacyjną.

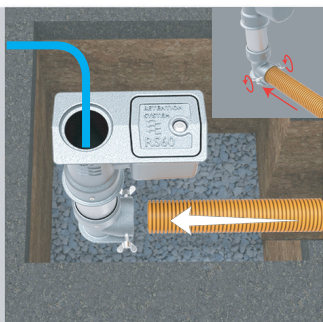


4 Wstawić i dokręcać słupek pionujący za pomocą śrub mocujących.

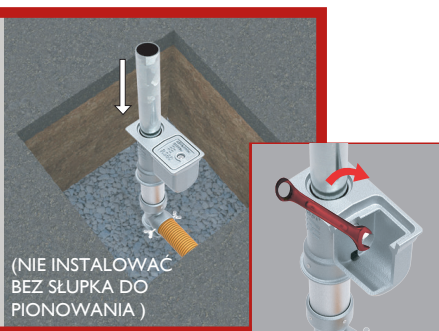


5 Wypełnić otwór betonem klasy C30/C37 pamiętając o usunięciu powietrza poprzez vibrację.

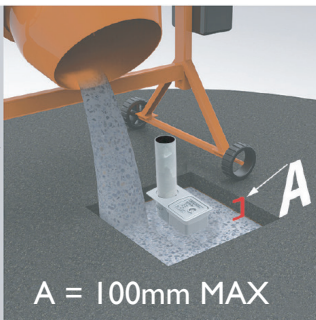






6 Sprawdzić czy słupek montażowy wraz z gniazdem jest w pionie.

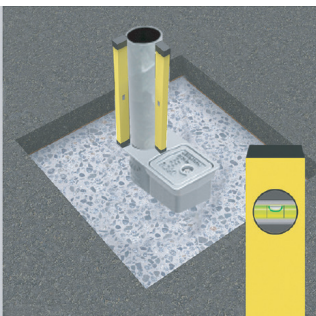

7 Po związaniu fundamentu ostrożnie zdemonstrować słupek.

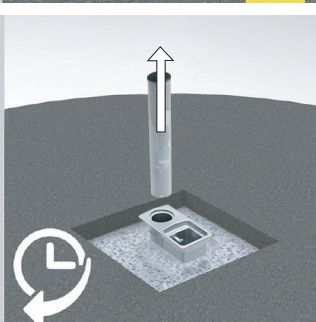

8 Zamknąć wszystkie pokrywy gniazda i przystąpić do zabudowy dedykowaną nawierzchnią.

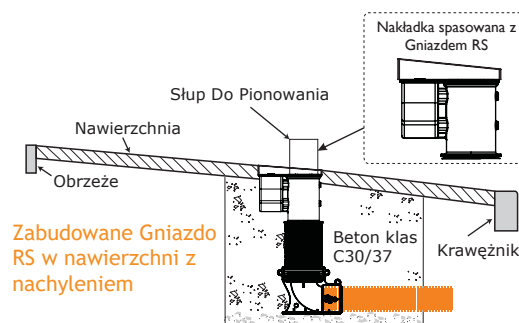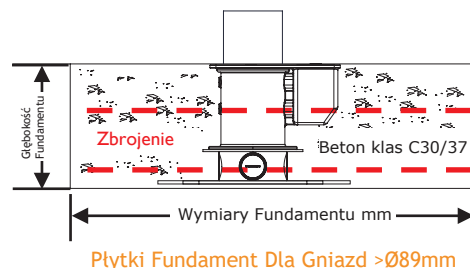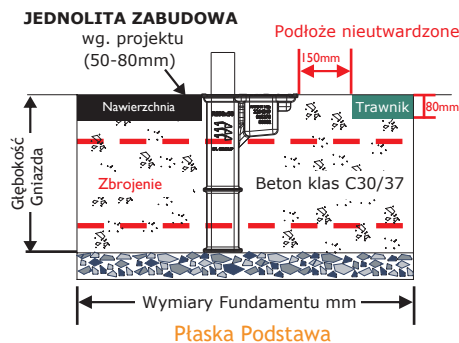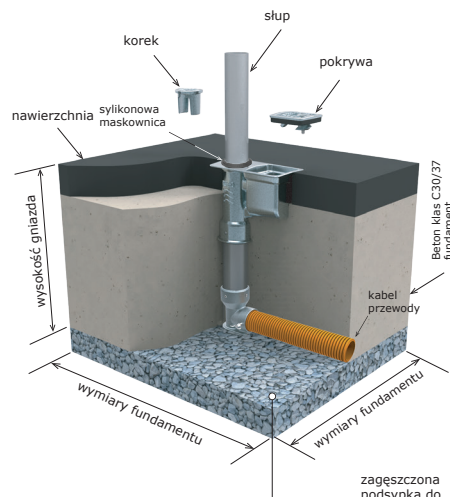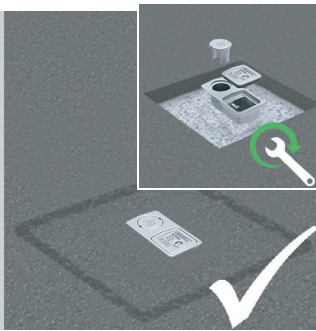

INSTALOWANIE SŁUPA

- 1 Upewnij się, że silikonowa maskownica znajduje się na słupie przed włożeniem go do gniazda.
- 2 Gdy słup zostanie wprowadzony do gniazda, dociśnij maskownicę, a następnie dokręć śruby blokujące.
- 3 Umieść korek w komorze mocującej i zakręć pokrywę.

DEMONTAŻ SŁUPA

- 1 Po odkręceniu śrub blokujących słup można obrócić w dowolnym kierunku ułatwiając jego usunięcie.
- 2 Pamiętaj aby zabezpieczyć maskownicę umieszczając ją w komorze mocującej do czasu instalacji nowego słupa.

POCHYLENIE NAWIERZCHNI

- 1 W przypadku niewielkiego nachylenia, wykończenie powierzchni wokół gniazda można stopniować.
- 2 Jeśli nachylenie jest znaczne należy zastosować nakładkę umożliwiającą zniwelowanie różnicy poziomu nawierzchni. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą.
- 3 Kontynuuj instalację gniazda zgodnie z ogólnymi wytycznymi.

