




INSTRUKCJA INSTALACJI Słupków X-Last

sabacaucho


Nawierzchnia nieutwardzona
trawa, droga z tłucznia itd.

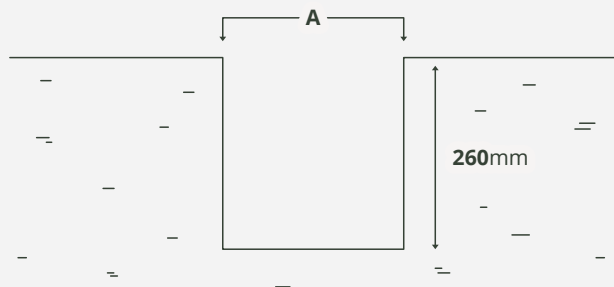


parametry fundamentów

Model	A (mm)
D80	300 x 300
D100	350 x 350
D150	400 x 400


01 wykonujemy otwór o głębokości **260mm**,
wymiary światła otworu zależne od modelu słupka i miejsca przeznaczenia

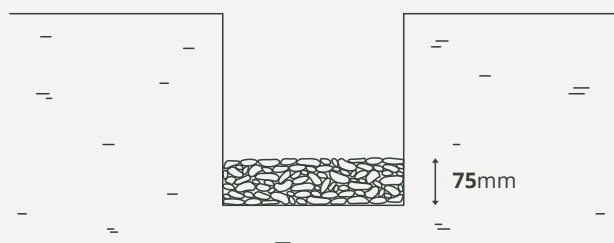


02 wypełniamy otwór tłucznem,
warstwa powinna mieć wysokość **75mm**

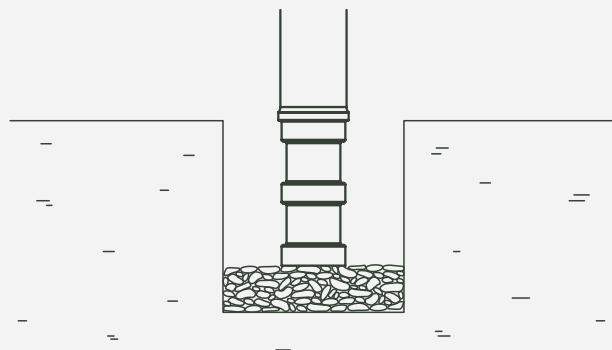

03 umieszczamy słupek w otworze,
powinien znajdować się dokładnie na środku

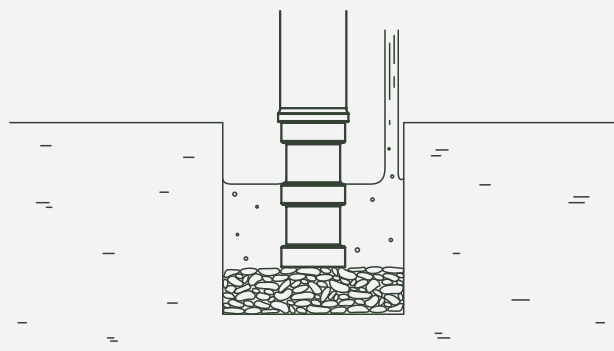

04 zalewamy otwór betonem klasy **C20/C25 (B25)**

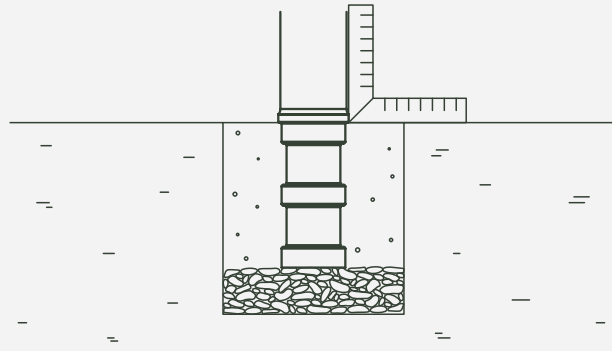

05 upewniamy się że słupek jest wypoziomowany,
korygujemy w razie potrzeby