




INSTRUKCJA INSTALACJI

Słupków X-Last


sabacaucho

Nawierzchnia utwardzona
płyta granitowa, płyta chodnikowa

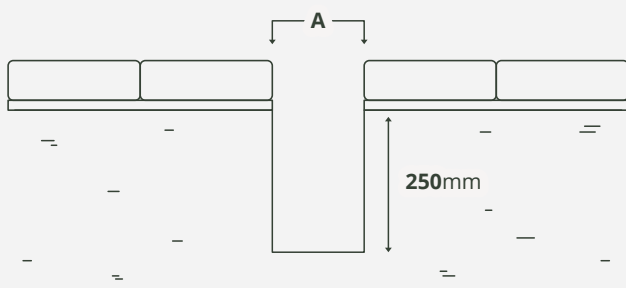


Model	A (mm)
D80	130 x 130
D100	150 x 150
D150	200 x 200


01 wiertnicą wykonujemy otwór o głębokości **250mm** (poniżej warstwy nawierzchni),
wymiary światła otworu zależne od modelu słupka i miejsca przeznaczenia

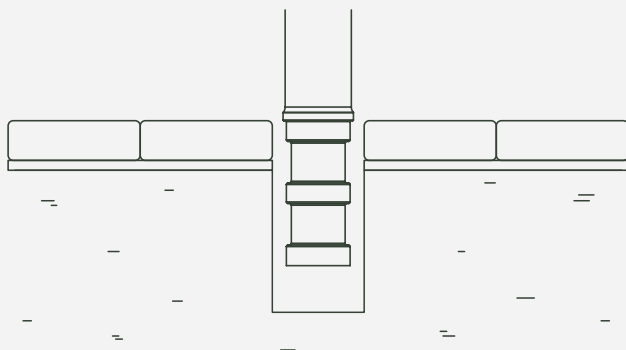

02 umieszczamy słupek w otworze,
powinien znajdować się dokładnie na środku

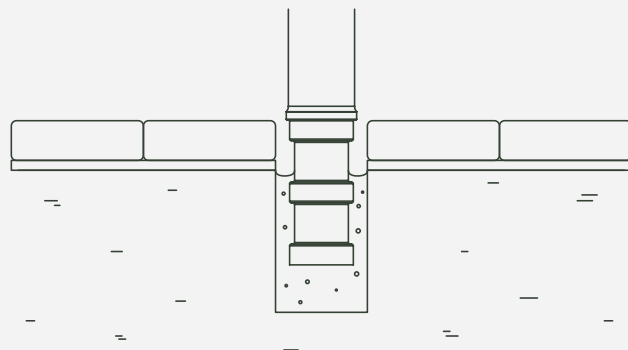

03 zalewamy otwór betonem klasy **C20/C25 (B25)**

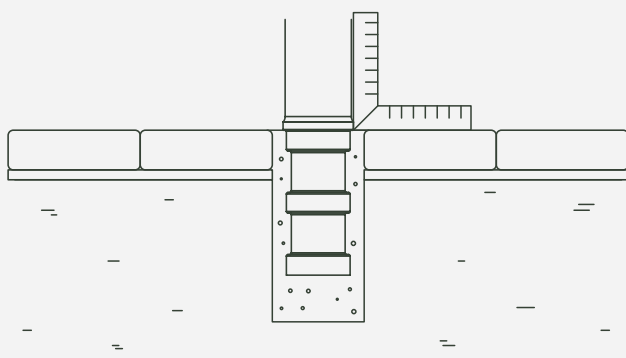

04 upewniamy się że słupek jest wypoziomowany,
korygujemy w razie potrzeby